


石油床暖房機


工事用型紙

排気口中心

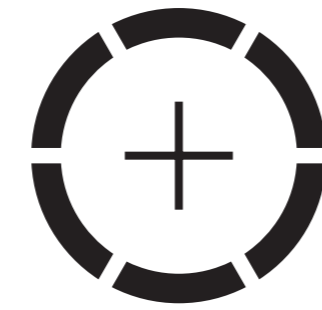


穴あけ位置

穴(直径7~8cm)の中心が斜線の範囲内にあること。

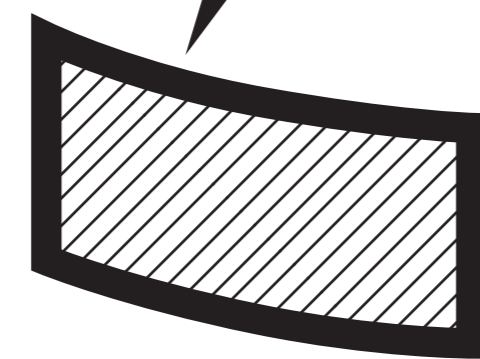

壁固定金具取付位置

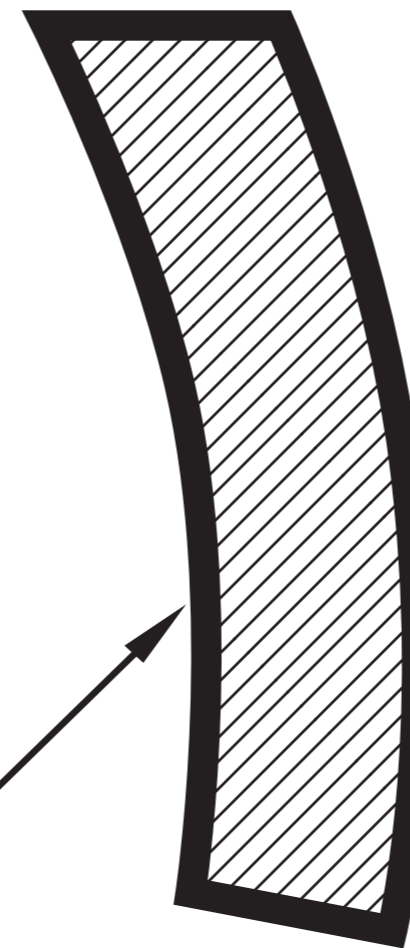

床パネルの接続


■パネルの組立

- パネルはサンポット純正のパネルを使用してください。
- 床パネルの設置は床パネルに同梱されている取扱説明書をお読みください。
- 2回路でご使用の場合は別売部品のヘッダーを使用してください。ヘッダーの取付けはヘッダーに同梱されている取扱説明書をお読みください。

■ペアホースの接続

- 配管の長さや美観を考慮して本体裏面の温水行き、戻りのバルブに付属のペアホースを接続してホースバンド(温水用)で固定してください。

給水方法のしかたは取扱説明書の「床パネルへの給水とエア抜きのしかた」をご覧ください。

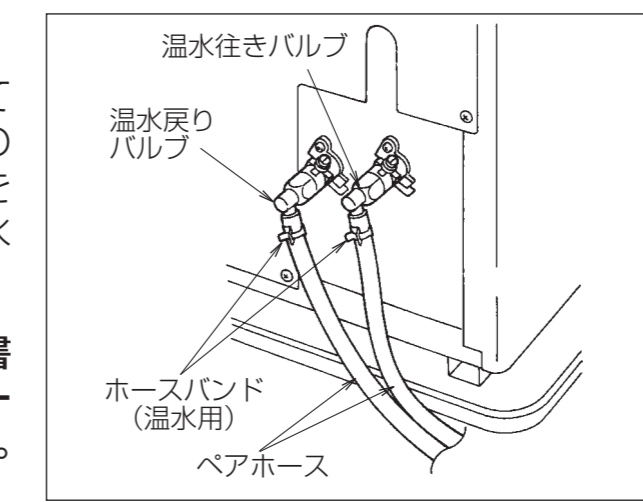

型紙の下端を床に合わせ、テープ等で壁にとめてご使用ください。穴あけ位置は上記の範囲です。特に筋かいを切らぬよう穴あけ位置をえらんでください。穴位置が決まりましたらきり等で印をつけて型紙をはがしてから、穴をあけてください。裏面の工事説明書をお読みください。取扱説明書とともに大事に保管してください。

送油ホース接続口位置



