


■外形及び取付寸法

●リモコンの外形及び取付寸法は下図の通りです。寸法を確認のうえ取付けてください。

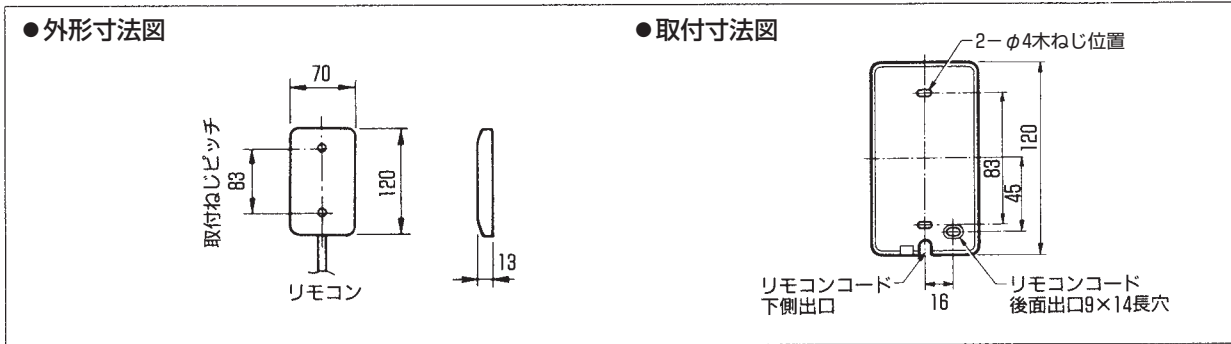

■取付け場所の選定


- 取付け場所は、下記の点を注意して選定してください。
- 次の場所には取り付けないでください。
室温が高くなる所、直射日光の当たる所、湿気の多い所、水しぶき又は湯気のかかる所、特殊薬品を使用する所
- 必ず室内に取り付けてください。
- 幼児の手のとどかない場所に取り付けてください。
- 操作がしやすくよく見える場所に取り付けてください。

※リモコンコードの長さは15mです。リモコンコードの延長は総長20mまでにしてください。

■取付け方法

1 リモコン下部のねじを1本外しケースを取り出す。

※下部のねじを1本外し、ケース下部を手前に引き取り外す。
(上部は引っかかっています)

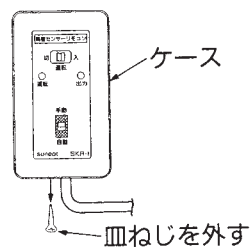

2 リモコンコードをあらかじめ取り外し、配線する。



- 基板よりリモコンコード端子を外す。
- リモコンコードを壁内に通す場合、壁面から10cm程度外に出してください。

3 リモコンのベースを取付ける。


●壁直接取付け

●壁コード出し取付け


●1個用スイッチボックス使用

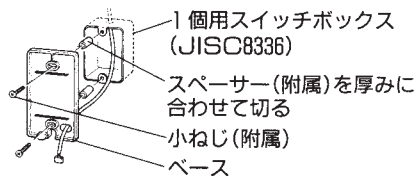

4 配線取り出し位置に合わせて下図の部分を取り取る。

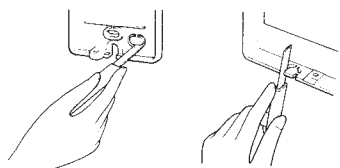

5 ケース裏面よりリモコンコードコネクタを差し込み、図のようにコードを通す。



6 ケースをベースに取り付ける。



上部を引っかけるベースにケースをかぶせた後にねじ止めする


■降雪センサーSSC-5用リモコン

SKR-1 取扱説明書

各部のなまえ	1
使用方法	1
リモコンによる手動運転	2
リモコンによる自動運転	2
本体側(制御部)からの運転操作	3
こんな症状の場合	3
取付け	3

- この説明書は本機を安全に正しく使用していただくために、守っていただきたい事項を記載しております。記載内容をよくお読みください。
- 本リモコンは、降雪センサーSSC-5の「運転」、「停止」に使用するものです。SSC-5に付属の取扱説明書、工事説明書をよくお読みください。

■各部のなまえ

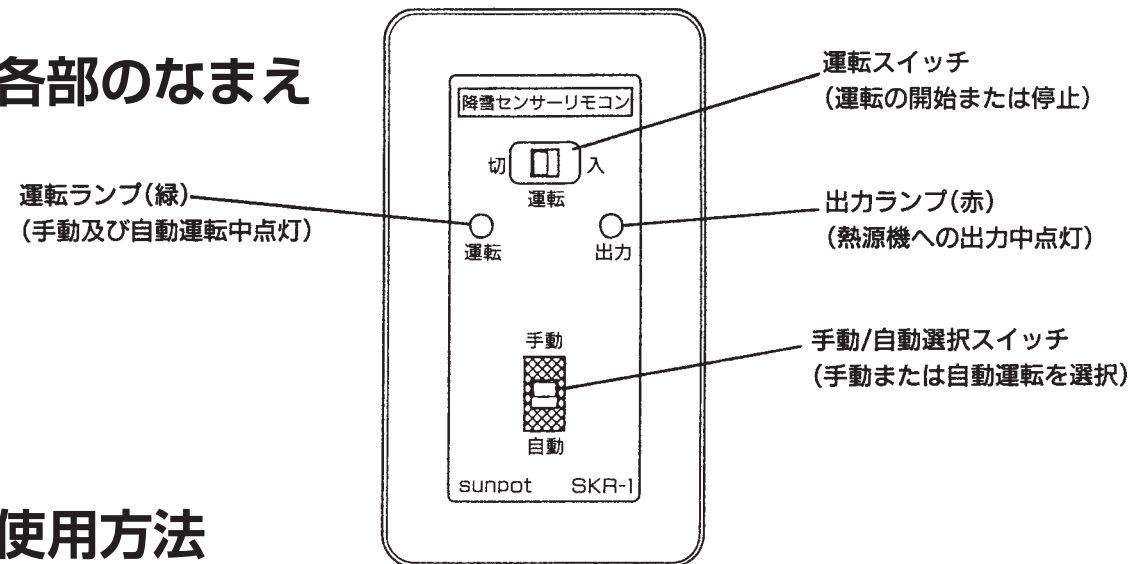

■使用方法


降雪センサーSSC-5を、遠隔操作する時に使用します。
SSC-5に付属の取扱説明書をよくお読みください。

■SSC-5側(制御部)の設定

- 1 リモコンにて操作できるようにするためには、SSC-5の制御部の運転スイッチをリモコンの位置にしてください。
- 2 次にSSC-5(制御部)の電源スイッチを「入」の位置にしてください。

⚠ 注意


電源スイッチを「入」の位置にすると、SSC-5のセンサー部及び制御部に通電されますので、ご使用にならない時は必ずSSC-5側(制御部)の電源スイッチを「切」の位置にしてください。

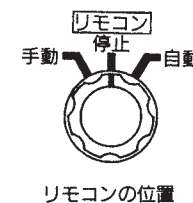

リモコンによる手動運転


手動運転

- 1 手動/自動選択スイッチを「手動」側にします。
- 2 運転スイッチを「入」側にします。
 - 運転ランプ(緑)、出力ランプ(赤)が点灯し、熱源機が運転します。

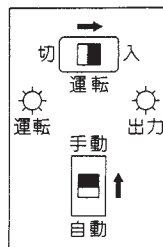


手動タイマー運転

- 1 手動/自動選択スイッチを「手動」側のまま、
- 2 運転スイッチを「切」側にします。
 - 運転ランプ(緑)が消灯し、出力ランプ(赤)は点灯のままに熱源機の運転が継続します。
 - SSC-5(制御部)のタイマーでセットされている時間になると出力ランプ(赤)が消灯し、熱源機の運転は停止します。

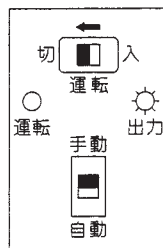

手動運転強制停止(タイマー延長をしない場合)


- 1 手動/自動選択スイッチを「自動」側にします。
- 2 運転スイッチを「切」側にします。
 - 出力ランプ(赤)及び運転ランプ(緑)が消灯し、熱源機の運転がすぐに停止します。

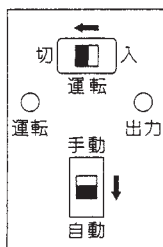

リモコンによる自動運転


自動運転

- 1 手動/自動選択スイッチを「自動」側にします。
- 2 運転スイッチを「入」側にします。
 - 運転ランプ(緑)が点灯します。
 - 各センサの検知条件が満たされると、出力ランプ(赤)が点灯し、熱源機が運転します。

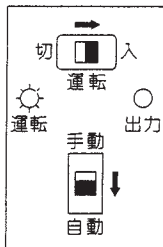

運転停止


- 1 手動/自動選択スイッチは「自動」側のまま、
- 2 運転スイッチを「切」側にします。
 - 運転ランプ(緑)が消灯します。
 - 熱源機が運転中の場合は、出力ランプ(赤)が消灯し、熱源機が停止します。

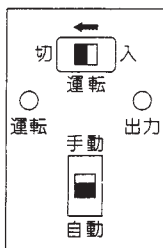

SSC-5側(制御部)からの運転操作

SSC-5制御部から運転操作をする場合、リモコンの運転スイッチは、必ず「切」側で使用してください。

- 運転方法については、SSC-5の取扱説明書をお読みください。
- SSC-5(制御部)から運転している時も、リモコンの運転ランプ(緑)と出力ランプ(赤)は点灯しますので、リモコンパネル面より運転状況が確認できます。

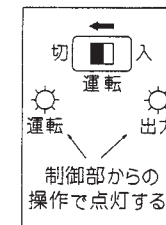

双方の運転スイッチが重複した場合、次の表の運転となります。

SSC-5(制御部)運転スイッチ	手動	手動	自動	自動
リモコン側運転スイッチ	手動	自動	手動	自動
運転されるモード	手動運転	手動運転	手動運転	自動運転

こんな症状の場合

- 1 リモコンの運転スイッチを「入」側にしても、運転ランプが点灯しない。…… SSC-5(制御部)の電源スイッチが「入」側になっていない。
- 2 リモコンの運転スイッチが「切」側でも、運転ランプが点灯している。…… SSC-5(制御部)の運転スイッチが「リモコン」の位置になっていない。
- 3 手動タイマー運転のタイマー時間を変更したい。…… SSC-5(制御部)のタイマー設定つまみで変更します。
- 4 SSC-5(制御部)側は正常に動作しているが、リモコンが全く動かない。…… 接続ケーブルのコネクタが正常に奥まで挿入されていない。(両端)
- 5 リモコン側のランプ表示とSSC-5側(制御部)のランプ表示が一致しない。…… いずれかが故障しており、修理が必要です。

上記の項目を点検し異常がある場合、お買いあげの販売店またはお近くのサンポット支店・営業所にご連絡ください。

取付け

- 次のものが同梱されていますので確認してください。

