

サンポット株式会社

お客様相談窓口〔受付時間：平日午前9時から午後5時まで〕
☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

札幌支店 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番25号 ☎011-785-1211 FAX.011-782-8262
釧路営業所 〒085-0051 釧路市光陽町8番1号 ☎0154-22-5821 FAX.0154-32-2289
帯広営業所 〒080-0023 帯広市西13条南11丁目9番地 ☎0155-22-1335 FAX.0155-28-2266
旭川営業所 〒070-8002 旭川市神楽2条9丁目3番10号 ☎0166-74-4585 FAX.0166-74-3973
函館営業所 〒041-0851 函館市本通4丁目17番25号 ☎0138-53-2583 FAX.0138-33-2180

仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号 ☎022-236-3444 FAX.022-238-9416
郡山営業所 〒963-8041 郡山市富田町下双又15番14号 ☎024-953-8091 FAX.024-953-8092
青森営業所 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 ☎017-738-4141 FAX.017-738-5354
秋田営業所 〒010-0914 秋田市保戸野千代田町15番17号 ☎018-824-3421 FAX.018-824-3423
岩手営業所 〒025-0301 花巻市北湯口第2地割1番地26 ☎0198-37-1138 FAX.0198-37-1188

首都圏営業所 〒352-0001 新座市東北2丁目24番3号 ☎048-471-8420 FAX.048-470-1141
信越営業所 〒381-0031 長野市大字西尾張部1114番地5 ☎026-252-6161 FAX.026-252-6162
大阪営業所 〒564-0053 吹田市江の木町18番27号 ☎06-6337-3211 FAX.06-6337-3212
富山営業所 〒939-8212 富山市掛尾町479番地4 ☎076-420-2677 FAX.076-420-2238

サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部 〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目1番25号 ☎011-785-1201 FAX.011-780-2338
青森サービスセンター 〒030-0131 青森市問屋町2丁目18番18号 ☎017-738-4414 FAX.017-738-4415

サンポットホームページ <http://www.sunpot.co.jp/>

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめご了承願います。

ご購入(据付)年月日	年	月	日
ご購入店名			
	TEL.		

お客様へ・・・おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

10155390 (DT)

SUNPOT ラクラクリモコン 取扱説明書


セット型名 (台所リモコン型名)
SRC-385M (CMR-2803)

このたびはサンポット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。




- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

特に注意していただきたいこと

- ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容です。	お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。
---	--	------------	-----------------------------------

- お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

 禁止 「してはいけない」内容です	 実行 「しなければならない」内容です	 高温注意
--	--	---


警告 (WARNING)

高温注意

- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない
使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。



- 入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめる
(やけどのおそれ)

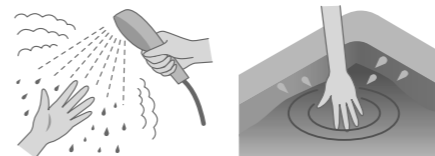

- お湯を使用中は温度変化に注意する
以下の場合は一時的に熱いお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。
・お湯を止めた後に再使用する時
・お湯の量を急に少なくしたとき
・他の場所で大量に水を使用したとき



お願い (NOTICE)


リモコンの注意

- 子どもにいたずらさせない
(事故や故障の原因)
- 分解したり乱暴に扱ったりしない
(故障の原因)
- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない
(故障の原因)
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗剤・酸性浴室用洗剤を使用しない
(印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因)

以下の場合取扱説明書に従って処置を行う

- リモコンにエラーコードが出たとき
(火災や事故の原因)
処置を行わないで何度もリセットを繰り返さないでください。
(本体取扱説明書の「故障かな?と思ったら」参照)

リモコンの名称とはたらき

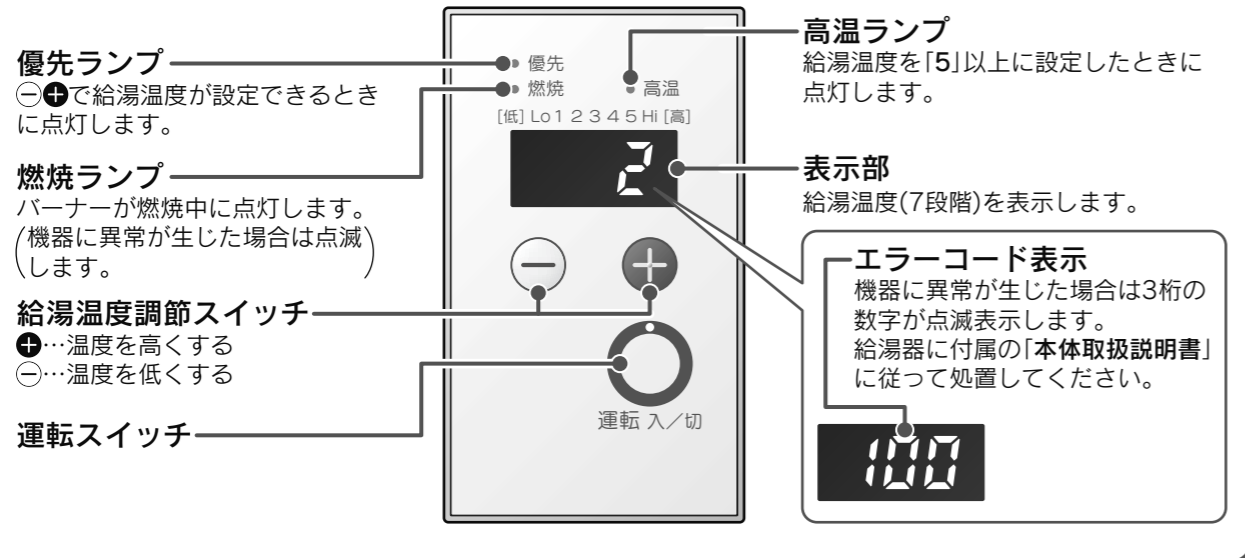


以下の内容は給湯器に付属の本体取扱説明書で説明しています。

- ◎異常時・地震や火災時の処置方法
- ◎給湯器を使用する上で注意すること
- ◎凍結予防の方法
- ◎長期間使用しないときの対応
- ◎お手入れの方法
- ◎調子が悪いときやエラーコードが出たときの対応
- ◎アフターサービスについて

シャワーやじゃ口でお湯を使う

給湯温度 シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

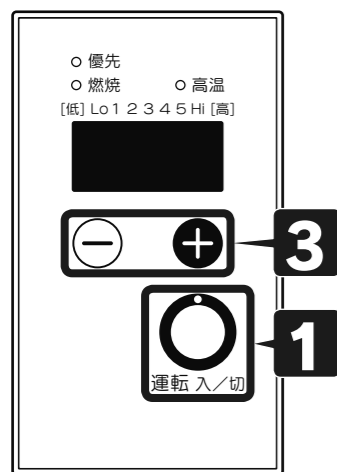


1 運転入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが「入」になると運転ランプが点灯します。



- 優先ランプが点灯します。

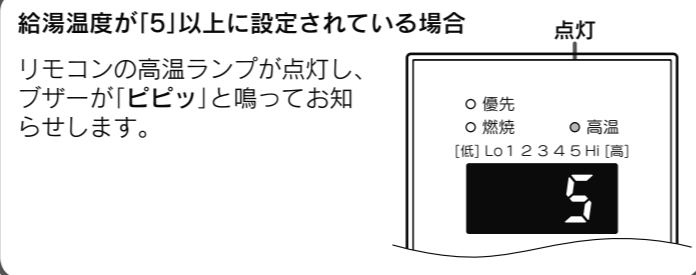


2 ⊖ または ⊕ で給湯温度を設定する

給湯温度のめやす

高 Hi	→ 75℃
・ 5	→ 60℃
・ 4	→ 50℃
・ 3	→ 45℃
・ 2	→ 40℃
・ 1	→ 35℃
低 Lo	→ 15℃


給湯温度設定範囲
Lo~Hi(約15~75℃)の7段階

- 給湯温度を「5」以上に設定した場合は、高温ランプが点灯し、ブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。

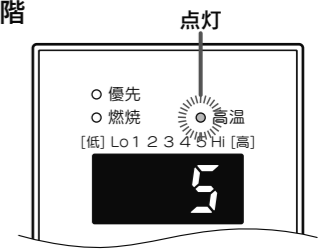

3 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と給湯器が離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。

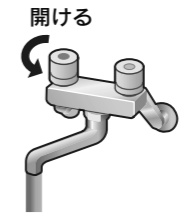

4 給湯栓を閉める(お湯を止める)

- 長時間使用しないときは運転スイッチを「切」にしてください。



バーナーが点火して燃焼している間は、リモコンの燃焼ランプが点灯します。

この給湯器は機器内にお湯を貯めています。バーナーは、お湯の使用や自然放熱などにより機器内のお湯の温度が下がると自動的に点火し、設定温度になると消火します。

やけどに注意!

- 給湯温度の変更は、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
- シャワー使用前に給湯温度を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。またシャワー使用中は給湯温度の変更、運転を「切」にするなどしないでください。
- 給湯温度を「5」以上で使用した後に再度使用するときは、給湯温度をよく確認してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ

- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めに使用してください。〔給湯温度のめやす〕参照

お湯の温度と量のめやす

- お湯の量はお買い求めいただいた給湯器によって異なります。「本体取扱説明書」の仕様表の「給湯量(給湯能力)」を参照してください。