

SUNPOT


カンタンリモコン

取扱説明書

セット型名

SRC-477F

(台所リモコン型名
CMR-2901)
(浴室リモコン型名
YST-2901)

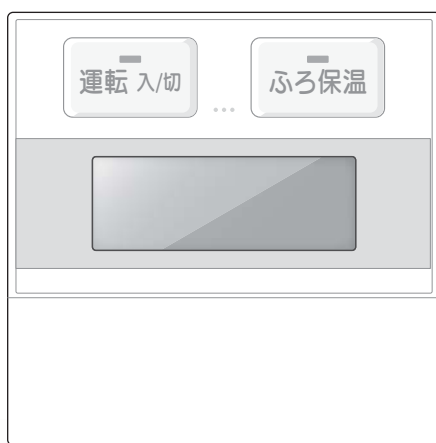

(台所リモコン)



(浴室リモコン)

このたびはサンポット製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書をお読みになる前に



機器の給湯方式、ご自宅の混合水栓のタイプを確認してください。

太枠内に英数字や✓(チェックマーク)を記入しておく、今後お読みになるときに役立ちます。

給湯方式は？

●本書では必要な項目で機器の給湯方式を記載して説明しています。

1 機器前パネルの銘板に表示している型名を確認してください。



2 型名から給湯方式を確認してください。

型名：HMG-

--	--	--

--	--	--

数字 (3桁) 英字 (2~3文字)

英字1文字(EまたはQ) または「なし」




給湯方式

英字が入っている	<input type="checkbox"/> 水道直圧式
英字が入っていない	<input type="checkbox"/> 減圧式

混合水栓のタイプは？


●本書では2ハンドル混合水栓で説明をしていますが、必要な項目では混合水栓のタイプを記載して操作方法を説明しています。

2ハンドル混合水栓

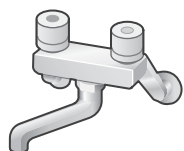


給湯栓(お湯)と給水栓(水)を回して温度を調節します。

シングルレバー混合水栓

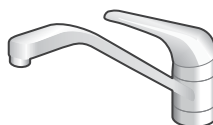

レバーの位置を変えて温度を調節します。

サーモスタット付混合水栓

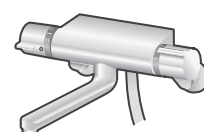

温度調節ハンドルで温度を調節します。

イラストはイメージです。水栓メーカーにより形状が異なります。

も く じ		ページ
ご使用の前に		取扱説明書をお読みになる前に 2
		特に注意していただきたいこと 5
		リモコンの名称とはたらき 6
基本の使いかた	給湯	シャワーやじゃ口でお湯を使う (給湯温度) 8
	お風呂	お湯をはる (定量お知らせ機能) 10
		保温する (ふろ保温) 11
		お風呂の温度を変える (ふろ温度) 12
		保温時間を変える (ふろ保温時間) 12
		お湯を温める (追いだき) 13
便利な使いかた	リモコン	呼び出し (呼出) 14
		画面の明るさ・音の設定を変える 15
必要なときに		時刻を合わせる 16
		リモコンの機能設定一覧 16
		日常の手入れ 17
		エラーコードが出たときは 17
		アフターサービス 17

以下の内容は**給湯器に付属の本体取扱説明書**で説明しています。

- ◎異常時・地震や火災時の処置方法
- ◎給湯器を使用する上で注意すること
- ◎凍結予防の方法
- ◎長期間使用しないときの対応
- ◎お手入れの方法
- ◎調子が悪いときやエラーコードが出たときの対応
- ◎アフターサービスについて

使ってみよう！

お湯を使いたい

給湯温度 ▶ 8・9ページ

お風呂の温度を保ちたい

風呂保温 ▶ 11ページ

お風呂に入りたい

定量お知らせ機能 ▶ 10ページ

お風呂をあつくしたい

追いだき ▶ 13ページ



困ったときは？

地震や火災が起きた！

▶ 本体取扱説明書(※)の「特に注意していただきたいこと」に従ってください。

給湯器の動きがいつもと違う

▶ 本体取扱説明書(※)の「故障かな？と思ったら」に従ってください。

凍結を予防したい

▶ 本体取扱説明書(※)の「冬期の凍結による破損防止について」に従ってください。

エラーコードが出ている！


▶ 本体取扱説明書(※)の「故障かな？と思ったら」に従ってください。






※本体取扱説明書は給湯器に付属しています。

特に注意していただきたいこと

- ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


- お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

 禁止 「してはいけない」内容です	 実行 「しなければならない」内容です	 高温注意
--	--	---

警告 (WARNING)

高温注意

- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない
使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたたり、「優先」を切換えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ふろ保温中や追いだき中は、循環口に近づかない
(やけどのおそれ)
循環口から熱いお湯が出るので注意してください。
- 入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめる
(やけどのおそれ)

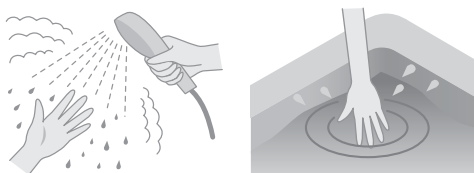

- お湯を使用中は温度変化に注意する
以下の場合は一時的に熱いお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。
 - ・お湯を止めた後に再使用する時
 - ・お湯の量を急に少なくしたとき
 - ・他の場所で大量に水を使用したとき



お願い (NOTICE)

リモコンの注意

- 子どもにいたずらさせない
(事故や故障の原因)
- 分解したり乱暴に扱ったりしない
(故障の原因)
- 浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない
防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤などをかけると故障や変色の原因になることがあります。かかった場合はすぐにふきとってください。
- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない
(故障の原因)
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない
(印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因)
- リモコンのふたは閉じる
(故障や破損の原因)
操作が終わった後は必ずリモコンのふたを閉じてください。




以下の場合取扱説明書に従って処置を行う


- リモコンにエラーコードが出たとき
(火災や事故の原因)
処置を行わないで何度もリセットを繰り返さないでください。
(本体取扱説明書の「故障かな?と思ったら」参照)

リモコンの名称とはたらき

台所リモコン(CMR-2901)

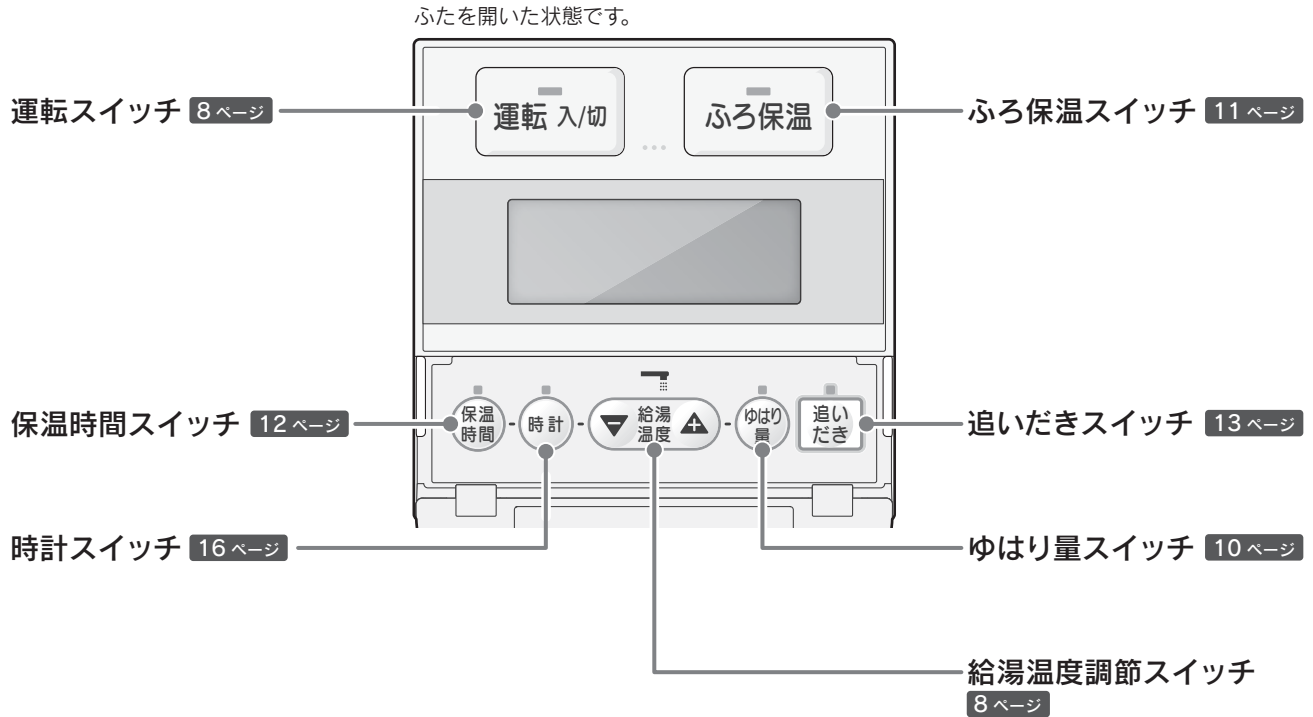


表示部

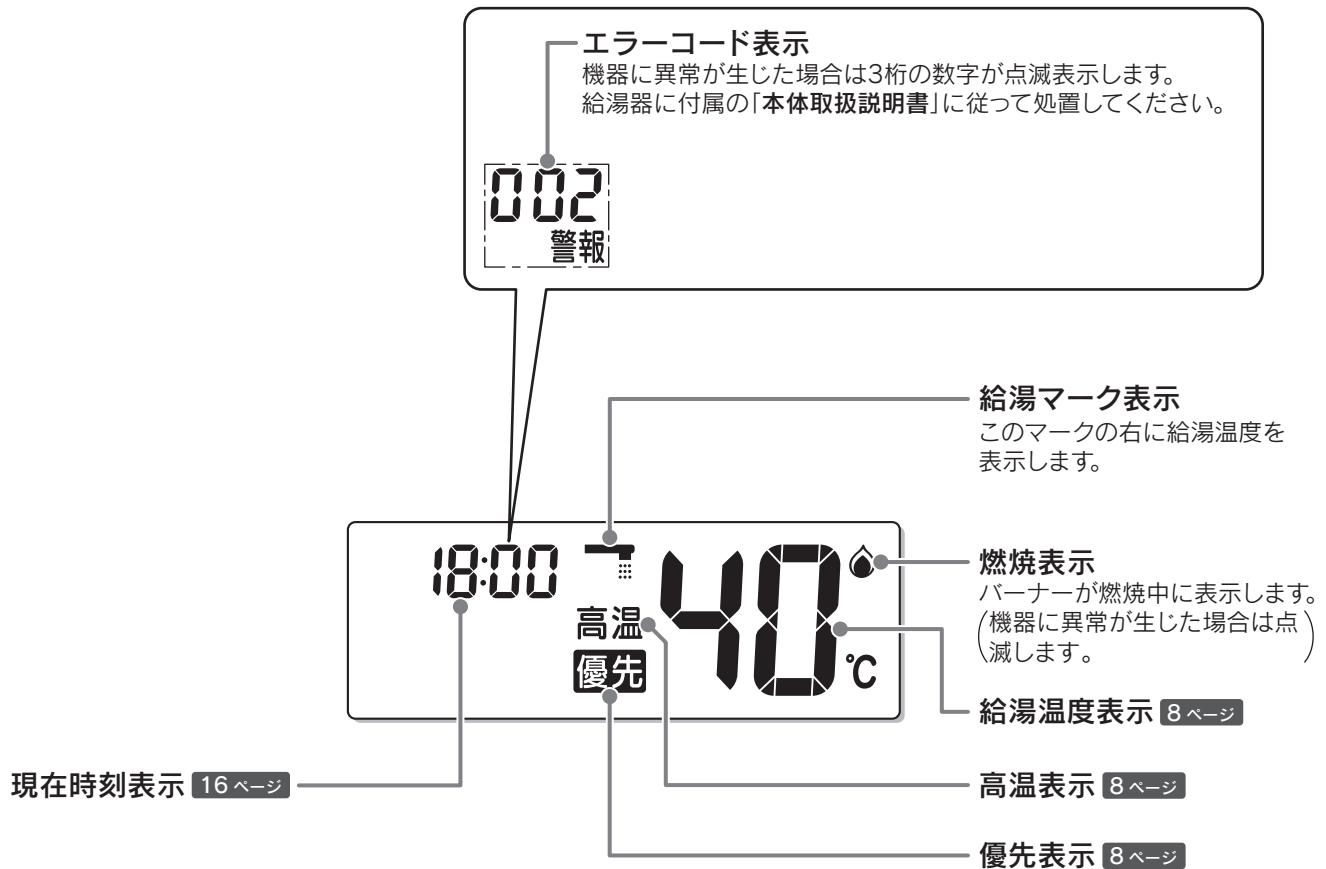


表示部は説明のためのもので実際とは異なります。

浴室リモコン(YST-2901)

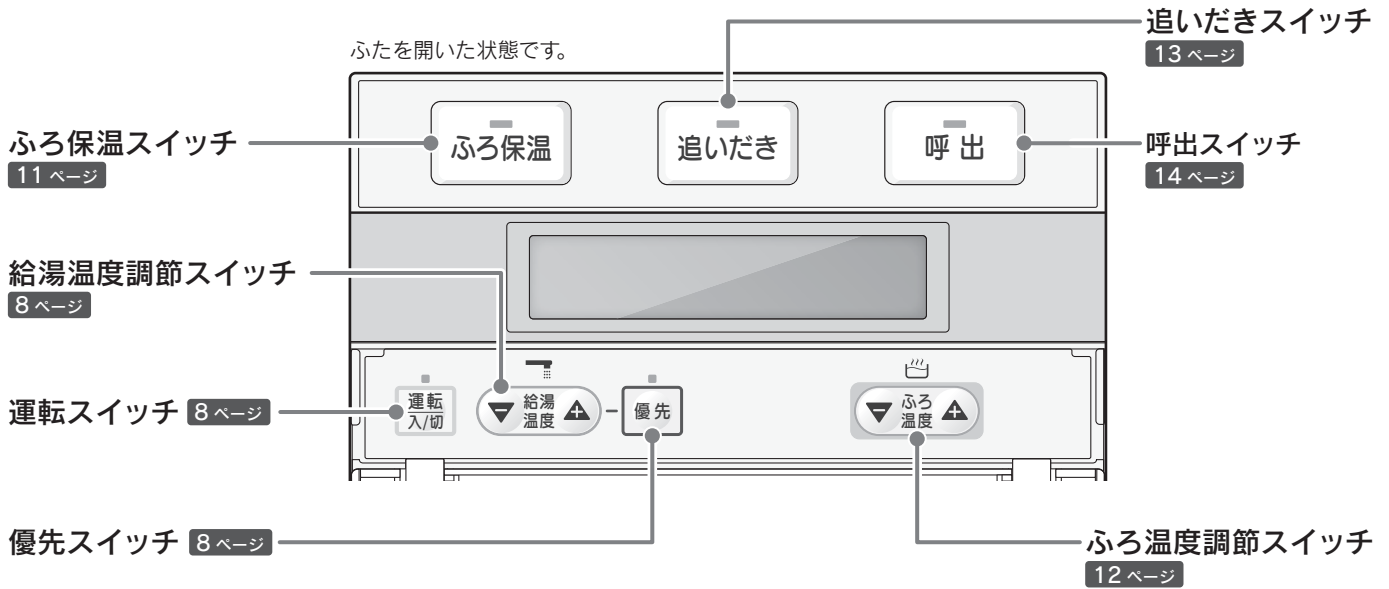

表示部

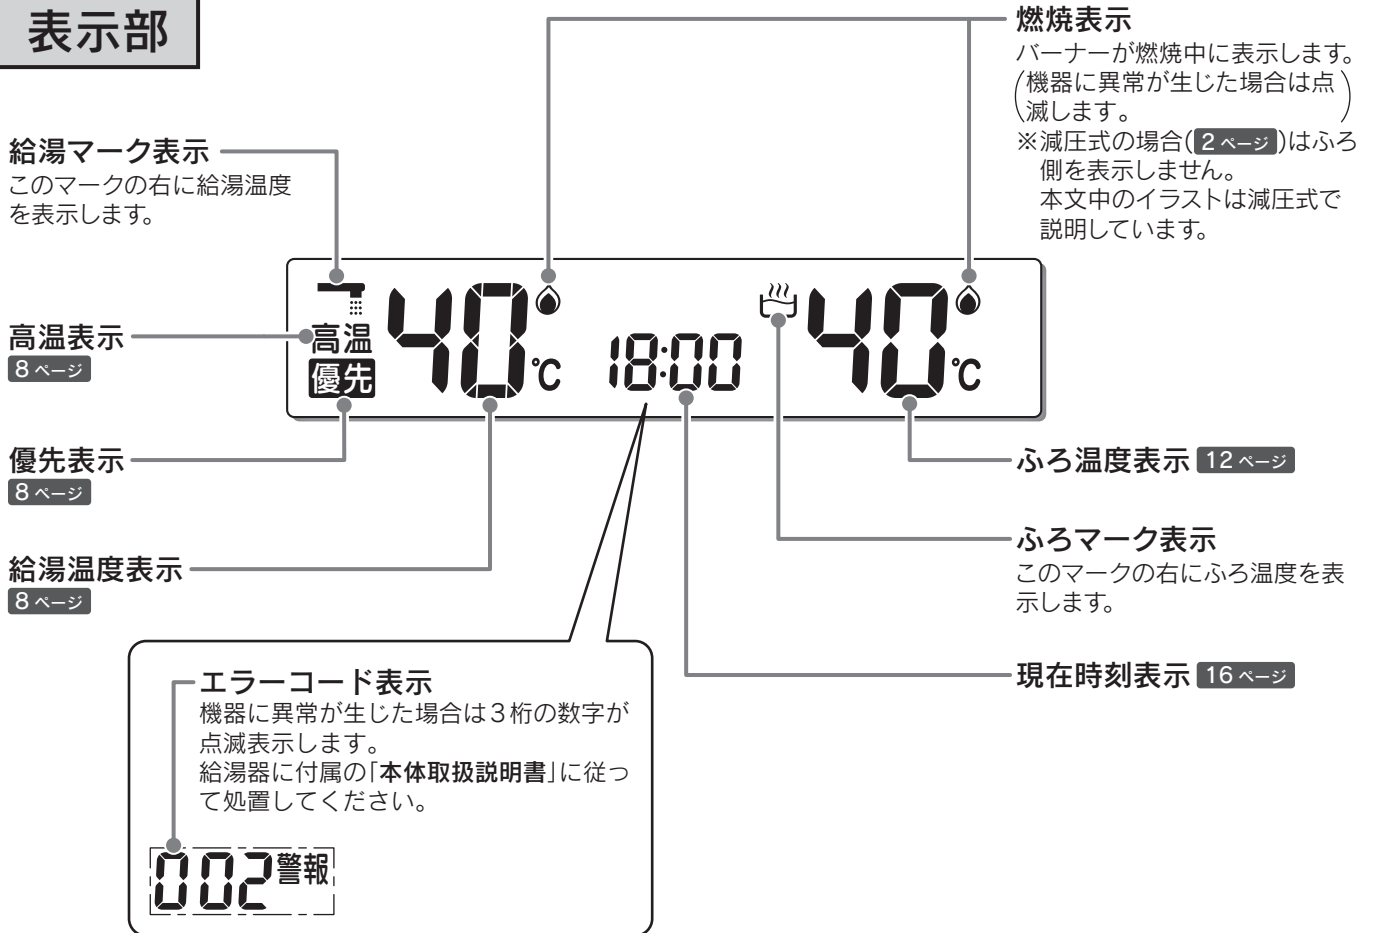

表示部は説明のためのもので実際とは異なります。

ご使用の前に

基本の使いかた


便利な使いかた

必要なときに

シャワーやじゃ口でお湯を使う

給湯温度

シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

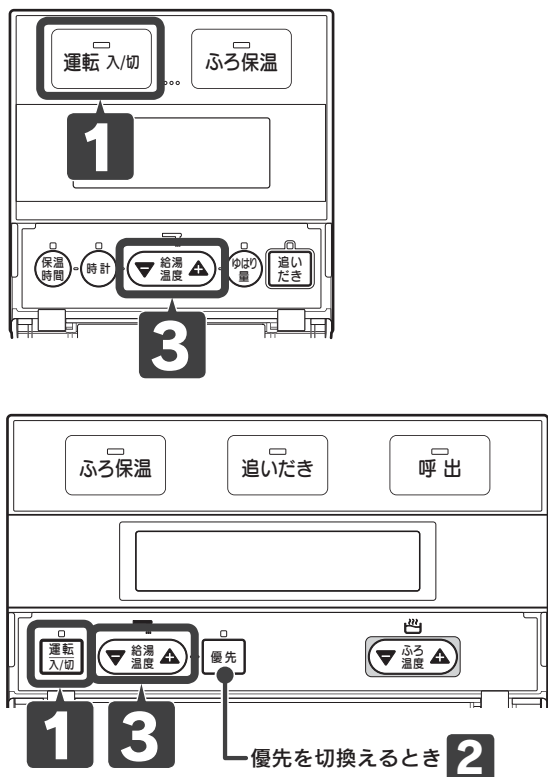

1 運転入/切 または 運転入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが「入」になるとすべてのリモコンの運転ランプが点灯します。



- 運転スイッチを押したリモコンに「優先」を表示します。

給湯温度が55℃以上に設定されている場合

すべてのリモコンで「高温」が点灯し、ブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。




2 優先を確認する

- 「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

台所リモコン

浴室リモコン



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

リモコンの優先について

- 台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

「優先」が表示されていないリモコンに「優先」を表示させる方法

- ・ 台所リモコンに「優先」を表示させる
浴室リモコンの優先スイッチを押してください。
(台所リモコンには優先スイッチがありません。)
- ・ 浴室リモコンに「優先」を表示させる
浴室リモコンの優先スイッチを押してください。

「優先」を切換えると、「優先」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンもブザーが「ピピッ」と鳴って給湯温度が変わったことをお知らせします。

3 ▼ または ▲ で給湯温度を設定する


給湯温度設定範囲

32℃・35℃・37～50℃(1℃ごと)・55℃・60℃

- すべてのリモコンが同じ温度になります。
- 給湯温度を変更すると、操作をしていないリモコンでブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 給湯温度を55℃以上に設定した場合は、すべてのリモコンで「高温」を表示し、ブザーが「ピピッ」と鳴ってお知らせします。


台所リモコン

浴室リモコン

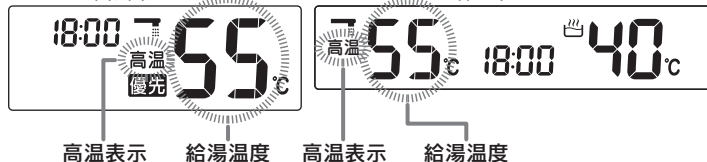

高温表示 給湯温度 高温表示 給湯温度

バーナーが点火して燃焼している間は、リモコンに燃焼表示を表示します。

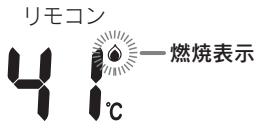

●水道直圧式の場合 **2ページ**


給湯栓を開けるとバーナーが点火し、燃焼表示を表示します。給湯栓を閉めるとバーナーが消火し、燃焼表示が消えます。

●減圧式の場合 **2ページ**

減圧式給湯器は機器内にお湯を貯めています。バーナーは、お湯の使用や自然放熱などにより機器内のお湯の温度が下がると自動的に点火し、設定温度になると消火します。

4 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と給湯器が離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。
- 水道直圧式の場合 **2ページ**
 じゃ口から出る水が少ないときは、点火しないことがあります。お湯にならないときは、給湯栓をもう少し開けてください。

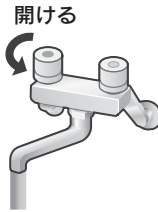

5 給湯栓を閉める(お湯を止める)

- 長時間使用しないときは運転スイッチを「切」にしてください。



やけどに注意！

- 給湯温度の変更は、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
- シャワー使用前に給湯温度を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。
 またシャワー使用中は給湯温度の変更、「優先」の切換え、運転を「切」にするなどしないでください。
- 55℃以上で使用した後に再度使用するときは、給湯温度をよく確認してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ

- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めにして使用してください。

お湯の温度と量のめやす


- お湯の量はお買い求めいただいた給湯器によって異なります。
 「本体取扱説明書」の仕様表の「給湯量(給湯能力)」を参照してください。

お湯をはる

定量お知らせ機能

設定した量(お湯はり量)のお湯がじゃ口から出ると、台所リモコンからブザーでお知らせします。

お湯はり量の設定

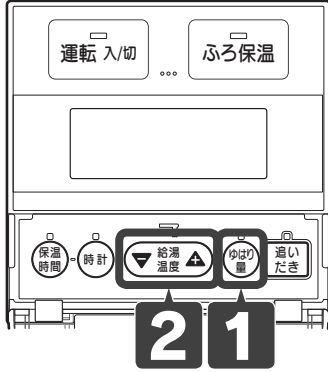

お知らせ

- 設定しないときは「OFF」にしてください。

1 を押す

2 ▼ または ▲ でお湯はり量を設定する

お湯はり量設定範囲

OFF、100～500L(10リットル単位)

- お湯はり量はスイッチを押すごとに確定されます。



お湯はり量

お買い求め時

OFF

ゆはり量スイッチを押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お湯をはる

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 おふろの排水栓をする

- リモコンの給湯温度を確認してください。 [8ページ](#)
- お湯はり量が設定されていることを確認してください。

2 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 設定されたお湯はり量になるとブザーが「ピピピピピピピッ」と鳴ってお知らせします。


開ける



3 給湯栓を閉める(お湯を止める)

- お湯は自動で止まりませんので必ず給湯栓を閉めてください。
※ブザーは給湯栓を閉めると止まります。

閉める

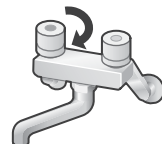

やけどに注意!

- 「優先」を表示しているリモコンの給湯温度でお湯をはりますので、「優先」を表示しているリモコンの給湯温度を確認してください。給湯温度が高いとやけどのおそれがあります。
- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。

お知らせ



- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、混合水栓の設定温度を最高温度にしてお湯はりを行ってください。最高温度に設定しないと水が混ざり、浴そうからお湯があふれることがあります。
- お湯はり中に他の場所で大量にお湯を使用すると、設定した量のお湯がおふろにたまりません。
- お湯はり中に給湯栓を閉めると、定量までのお湯はり量の計算が0に戻ります。再度給湯栓を開けると、おふろからお湯があふれることがあります。
- 浴そうにお湯が残ったまま給湯栓を開けると、お湯があふれることがありますので注意してください。

保温する

ふろ保温 設定した時間おふろの温度を保ちます。

必要なこと

浴そうのお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

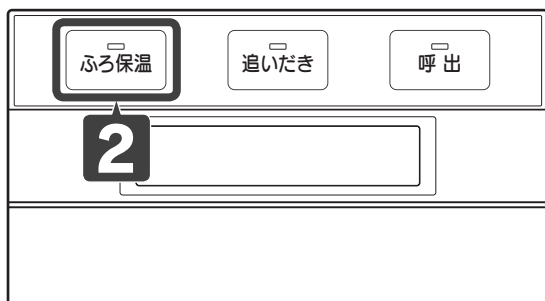


運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 ふろ温度を確認する

- 浴室リモコンのふろ温度を確認してください。12ページ

2 ふろ保温を押す

- ふろ保温ランプが点滅し、表示しているふろ温度まで沸き上げます。



ふろ温度

沸き上げ終了

- 沸き上げを終えると、ブザーが「ピーピーピーピー」と鳴ってふろ保温ランプが点灯に変わります。
※給湯器の種類によってはブザーが鳴らないものがあります。



- 20分ごとに表示しているふろ温度まで沸き上げ、設定したふろ保温時間が経過するとふろ保温を終了します。12ページ

ふろ保温を中止するときはもう一度 **ふろ保温** を押す

やけどに注意！


- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- 保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- ふろ保温中は燃烧表示が表示したり、消えたりを繰り返すことがあります。

おふろの温度を変える

ふろ温度 おふろの温度を設定します。

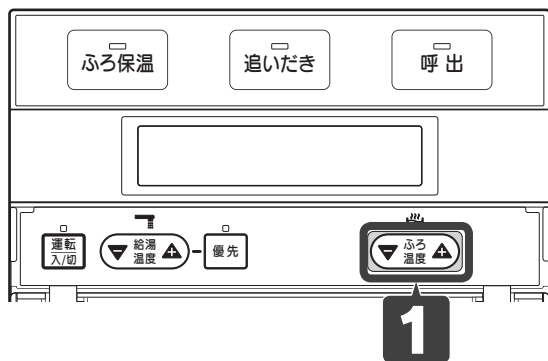

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 ▼ または ▲ でふろ温度を設定する

ふろ温度設定範囲
33~48℃(1℃ごと)



保温時間を変える

ふろ保温時間 ふろ保温を行う時間を設定します。




1 保温時間を押す

2 ▼ または ▲ でふろ保温時間を設定する

ふろ保温時間設定範囲
0.0h~10.0h(30分単位)
10.0h~24.0h(1時間単位)

※0.5hは30分です。
例 2.5h=2時間30分

●保温時間はスイッチを押すごとに確定されます。

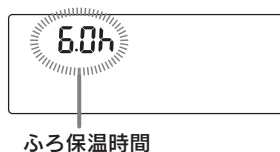

お買い求め時
4.0h




保温時間スイッチを押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お湯を温める

追いだき お風呂のお湯を増やさずに、ふろ温度まで温めます。

必要なこと

浴そうのお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

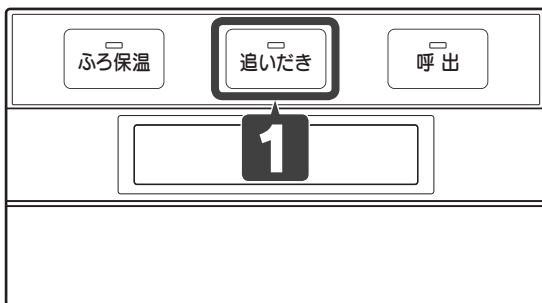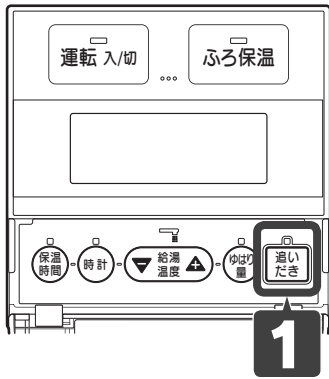


運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 追いだき または 追いだき を押す

●表示しているふろ温度まで温めます。 **12ページ**

台所リモコン



浴室リモコン



お風呂の温度がリモコンのふろ温度より高い場合

- ・台所リモコンで操作したとき
追いだきせずに終了します。
- ・浴室リモコンで操作したとき
お風呂の温度+約1℃まで追いだきします。(最高48℃)

追いだき終了

●台所リモコンの **追いだき** を押したときのみ、ブザーが「ピーピーピー」と鳴ってお知らせします。

中止するときはもう一度 **追いだき** または **追いだき** を押す

やけどに注意！

●追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。


お知らせ

- 追いだき中は燃焼表示が表示したり、消えたりを繰り返すことがあります。
- 断水のときは浴そうのお湯(水)が循環口上部から、約5cm以上ある場合でも追いだきはしないでください。故障の原因になります。
- 台所リモコンではふろ温度の確認はできません。
台所リモコンで追いだきをするときは、浴そうのお湯の量と浴室リモコンでふろ温度を確認してから行ってください。

呼び出し

呼出

お風呂で必要なものがあるときや気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、浴室リモコンから台所リモコンの呼び出しを行うことができます。

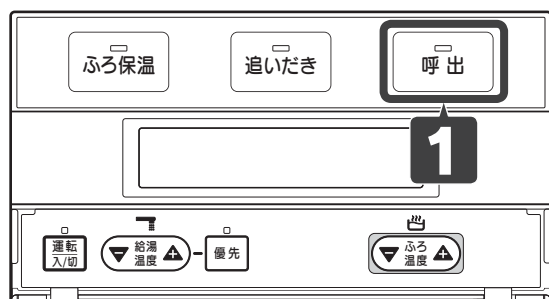

1

呼出 を押す

- 台所リモコンでブザーが「ピーピーピーピーピー」(2回)と鳴ってお知らせします。




お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく呼び出しできます。

画面の明るさ・音の設定を変える

リモコン表示部の明るさの変更や、スイッチの操作音の入/切ができます。

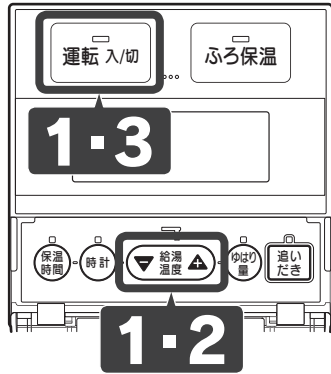


運転スイッチが「入」のときは「切」にしてください。

1 設定を変更したいリモコンで以下の操作をする

表示部明るさを変える ▼ を約5秒間押す

表示部省エネモードを変える ▲ を約5秒間押す

スイッチの操作音を入/切する 運転入/切 または 運転入/切 と ▼ を同時に約5秒間押す

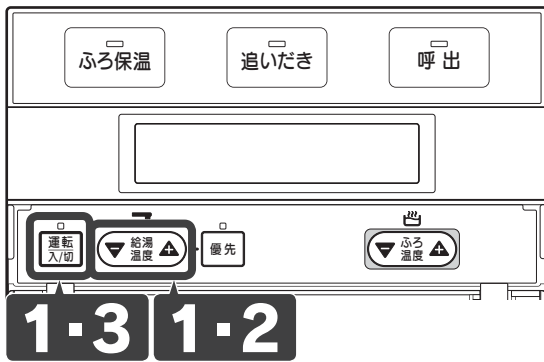

表示部明るさ……………明るさの変更
表示部省エネモード…バックライトの点灯状態の変更
操作音……………入/切の設定

2 ▼ または ▲ で内容を変更する

●スイッチを押すごとに確定されます。

表示部明るさ	表示部省エネモード	操作音
<p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 (暗) 1↔2…6↔7(明)</p>	<p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 01↔02↔03↔04</p>	<p>台所リモコン</p> <p>浴室リモコン</p> <p>設定内容 on(入)↔oFF(切)</p>

お買い求め時

4

お買い求め時

01

お買い求め時

on

操作音

- スイッチの操作音を入/切します。
(「oFF」に設定しても、給湯温度設定時の警告音
や呼出音は消えません。)

表示部省エネモード

- 給湯温度が55℃以上のときは、「01」・「02」に設定していても常に「表示部明るさ」で設定した明るさになります。
- 「01」・「02」に設定しているときは、表示部省エネモード中にリモコンを操作すると元の明るさに戻ります。
(バーナーが燃焼しても元の明るさには戻りません。)

お知らせ

- リモコンごとに変更できます。

3 運転入/切 または 運転入/切 を押して終了する

●約40秒間操作しなくても設定が終了します。

設定	内容
01	スイッチ操作をしない状態が約5分続くとバックライトを暗くします。
02	スイッチ操作をしない状態が約5分続くとバックライトを消灯します。
03	常時バックライトを点灯します。
04	常時バックライトを消灯します。

時刻を合わせる

現在時刻 時刻を合わせます。



1 時計 を押す

2 ▼ または ▲ で現在時刻に合わせる

- 1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。
- 時計は24時間表示です。
- 現在時刻はスイッチを押すごとに確定されます。

18:00

時計スイッチを押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- お買い求め時・停電した後・電源プラグを抜いた後は、現在時刻が合っていることを確認してください。

リモコンの機能設定一覧


設定項目	内容	参照ページ	お買い求め時
お湯はり量	定量お知らせ機能のお湯はり量の設定	10	oFF
ふろ保温時間	ふろ保温中の時間の設定	12	4.0h
表示部明るさ	リモコン表示部の明るさの変更	15	4
表示部省エネモード	リモコンバックライトの点灯状態の変更		01
操作音	スイッチの操作音の入/切の設定		on
現在時刻	現在時刻を合わせる	16	—

日常の手入れ

- リモコンのお手入れは、**本体取扱説明書**(※)の「**日常の点検・手入れ**」に従ってください。

エラーコードが出たときは

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。
リモコンにエラーコードが出たときは、**本体取扱説明書**(※)の「**故障かな?と思ったら**」に従ってください。

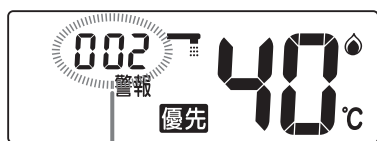

エラーコード

表示部は説明のためのもので実際とは異なります。

アフターサービス

修理を依頼するとき

- 本体取扱説明書**(※)の「**故障かな?と思ったら**」を確認していただき、直らないときは保証書に記載の**お買い求めの販売店にご連絡ください。**

※本体取扱説明書は給湯器に付属しています。

●このページは空白です。

●このページは空白です。

サンポット株式会社

お客様相談窓口〔受付時間：平日午前9時から午後5時まで〕

☎0198-37-1177 FAX.0198-37-1192

札幌支店	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1211	FAX.011-782-8262
釧路営業所	〒085-0051	釧路市光陽町8番1号	☎0154-22-5821	FAX.0154-32-2289
帯広営業所	〒080-0023	帯広市西13条南11丁目9番地	☎0155-22-1335	FAX.0155-28-2266
旭川営業所	〒070-8002	旭川市神楽2条9丁目3番10号	☎0166-74-4585	FAX.0166-74-3973
函館営業所	〒041-0851	函館市本通4丁目17番25号	☎0138-53-2583	FAX.0138-33-2180

仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町4丁目2番40号	☎022-236-3444	FAX.022-238-9416
郡山営業所	〒963-8041	郡山市富田町字下双又15番14号	☎024-953-8091	FAX.024-953-8092
青森営業所	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4141	FAX.017-738-5354
秋田営業所	〒010-0914	秋田市保戸野千代田町15番17号	☎018-824-3421	FAX.018-824-3423
岩手営業所	〒025-0301	花巻市北湯口第2地割1番地26	☎0198-37-1138	FAX.0198-37-1188

首都圏営業所	〒352-0001	新座市東北2丁目24番3号	☎048-471-8420	FAX.048-470-1141
信越営業所	〒381-0031	長野市大字西尾張部1114番地5	☎026-252-6161	FAX.026-252-6162
大阪営業所	〒564-0053	吹田市江の木町18番27号	☎06-6337-3211	FAX.06-6337-3212
富山営業所	〒939-8212	富山市掛尾町479番地4	☎076-420-2677	FAX.076-420-2238

サンポットエンジニアリング株式会社

サービス部	〒065-0042	札幌市東区本町2条10丁目1番25号	☎011-785-1201	FAX.011-780-2338
青森サービスセンター	〒030-0131	青森市問屋町2丁目18番18号	☎017-738-4414	FAX.017-738-4415

サンポットホームページ <http://www.sunpot.co.jp/>

事業所名・住所・電話番号は変更することがあります。あらかじめ了承願います。

ご購入(据付)年月日	年	月	日
ご購入店名			
	TEL.		

お客様へ・・・おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。